

USB ドライバインストールマニュアル

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

SIRIUS^α IS06以外の電話機では使用できません。

「Microsoft[®] Windows[®]」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

なお、本文中では ™マーク、®マークは表記しておりません。

目次

1. はじめに	2
2. USBドライバをインストールする	3
3. 接続を確認する	8
4. USBドライバをアンインストールする.....	10
5. よくあるご質問	14

はじめに

本書は、「SIRIUS^α IS06 USBドライバ」(以下「USBドライバ」と略記します)をパソコンにインストールする方法について記載しています。

SIRIUS^α IS06を「USB-microUSB変換ケーブル(試供品)」と接続してご使用いただくためには、あらかじめパソコンに「USBドライバ」をインストールしていただく必要があります。

■ご利用上の注意

- ・ USBケーブルを使用するため、COMポート番号が変更されますし、一度インストールを行ったUSBポートと違うUSBポートへ接続すると、新たに機器を認識。常に同じUSBポートでご使用ください。
- ・ 機器をPCへ接続した際に、COMポート(COM3など)が割り当てられます。非接続状態では、本デバイスに割り当てられるCOMポートは存在しません。
- ・ COMポート番号は、使用するPCの環境により異なります。
- ・ 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- ・ CPUの処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。
- ・ 他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。
- ・ 本インストールマニュアル以外の手順では「USBドライバ」のインストールができない場合があります。

■動作環境

Item	Required Specification
Operation System	Microsoft Windows XP SP2 以上 32ビット版/64ビット版の各日本語版 Vista 32ビット版/64ビット版の各日本語版 Windows7 32ビット版/64ビット版の各日本語版 ※Windows 98/Meではご使用いただけません。
CPU	Pentiumプロセッサ300MHz以上、または同等の性能を有する互換CPU
ハードディスク	10MB以上の空き容量
メモリ	64MB以上を推奨
USB ポート	USB1.1以上

USBドライバをインストールする

インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。

- ・Administrator (管理者) 権限のあるユーザーアカウントでコンピュータにログオンしてください。
- ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※ インストール完了まで SIRIUS^α IS06をパソコンに接続しないでください。

USBドライバをダウンロードする


1. SIRIUS^α IS06のダウンロードページからダウンロードしてください。

「 <http://jp.pantech.com/support/download.html> 」

2. USBドライバの[ダウンロード]ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロード画面が表示されます。「保存」をクリックし、「IS06_driver.zip」をデスクトップなどに保存してください。
3. 「IS06_driver. zip」をダブルクリックし、デスクトップなどに解凍してください。

Windows XP ご使用の場合


1. ダウンロードしたUSBドライバファイルを実行する。
フォルダ内の「PJMS_Install_V1.0.11.0」をダブルクリックしてください。

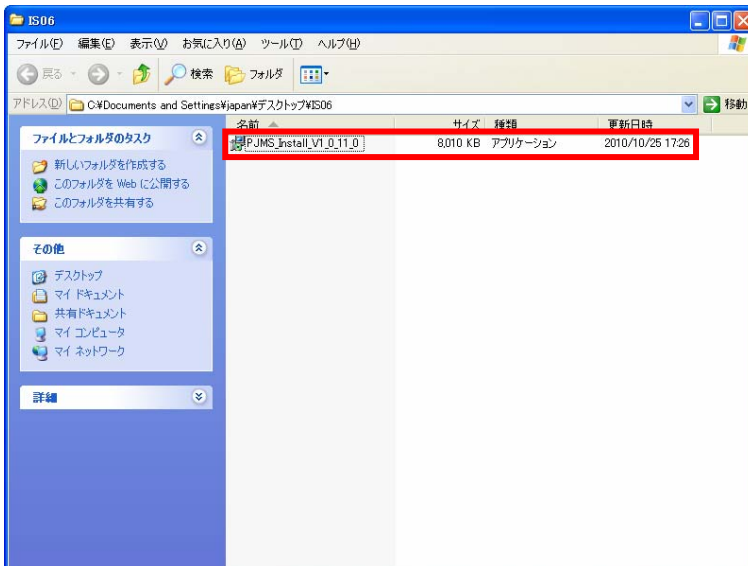


2. USBドライバをインストールする。
USBドライバのインストール画面が表示されます。内容を確認してから、[次へ]をクリックしてください。



3. インストール準備の完了画面が表示されます。[インストール(I)]をクリックしてください。

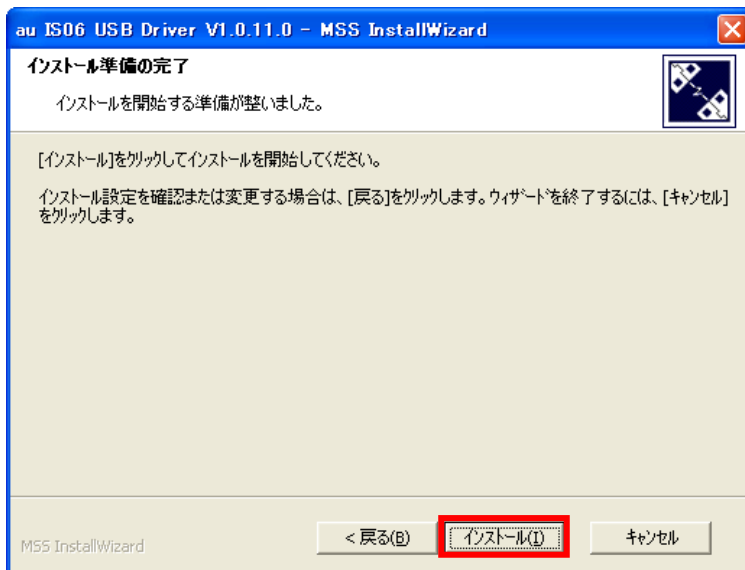

4. インストールを終了する。
下の画面が表示されましたら、インストールは終了です。[完了]をクリックしてください。

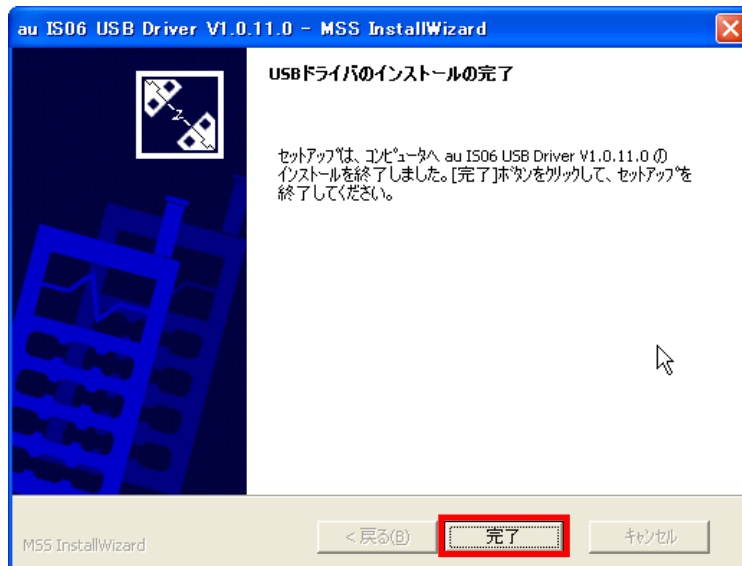


Windows Vista ご使用の場合

- ※ インストールする場合は、Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウント(利用者資格)でインストール作業をしてください。
- ※ インストールする場合は、デスクトップなどに保存を行い、インストール作業をしてください。
- ※ Windows Vistaの場合は、「デバイスマネージャ」をクリックすると確認画面が表示されるので「続行(C)」をクリックします。

1. ダウンロードしたUSBドライバファイルを実行する。

フォルダ内の「PJMS_Install_V1_0_11_0」をダブルクリックしてください。

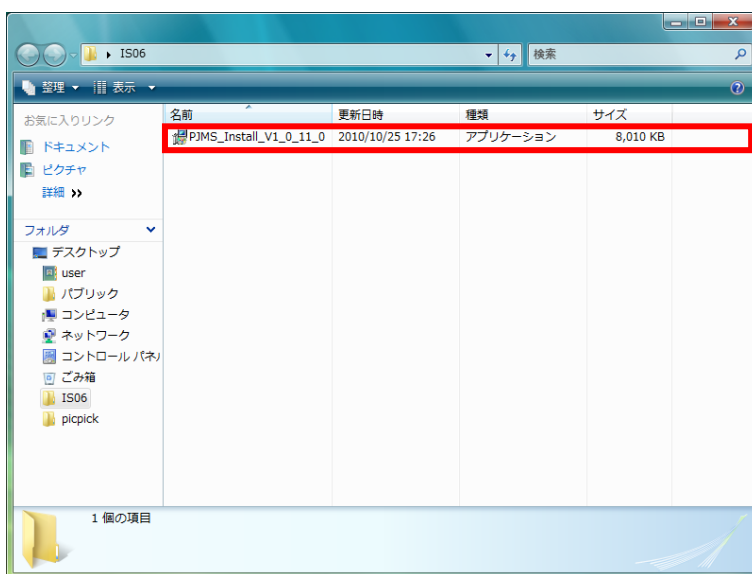

2. USBドライバをインストールする。


USBドライバのインストール画面が表示されます。内容を確認してから、[次へ]をクリックしてください。



3. インストールを開始する。

インストール準備の完了画面が表示されます。[インストール(I)]をクリックしてください。


※ インストールを中止するとドライバのインストールが失敗しますので、ご注意ください。

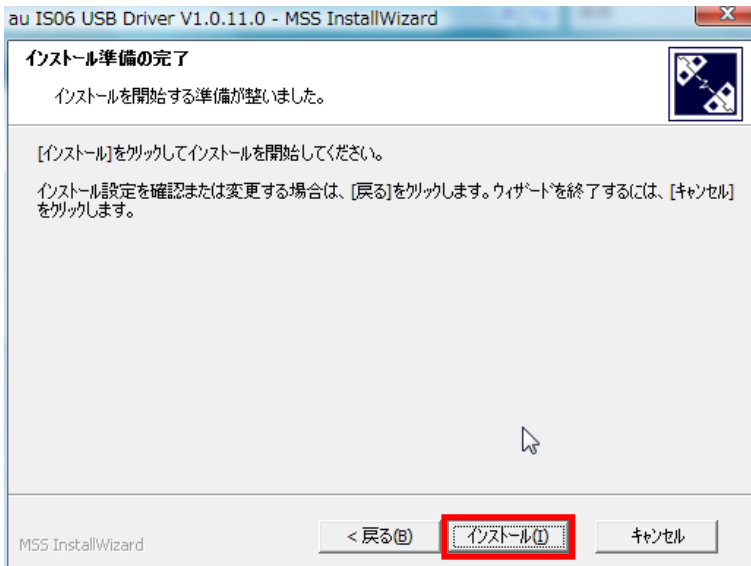

4. インストールを終了する。

下の画面が表示されましたら、インストールは終了です。[完了]をクリックしてください。

※ インストール正常終了後は、デスクトップに保存した「USBドライバ」は必要ありませんので削除してください。

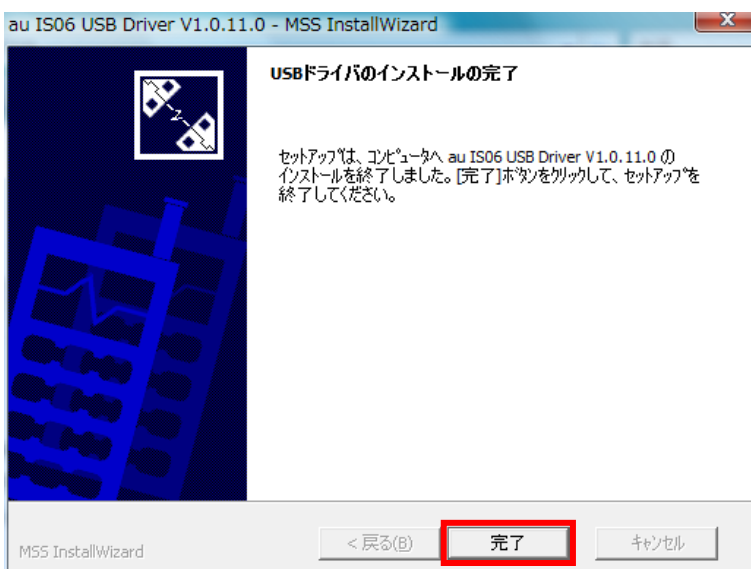

接続を確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。


- パソコンにUSBケーブルを接続します。
- SIRIUS^α IS06に電源を入れ、待受画面を表示してから、USBケーブルを差し込みます。

1. パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する。


- Windows XPの場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、「システム」をクリックします。
- Windows Vistaの場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「システム」→「システムの詳細設定」をクリックします。

2. 「ハードウェア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする。

- Windows XPの場合

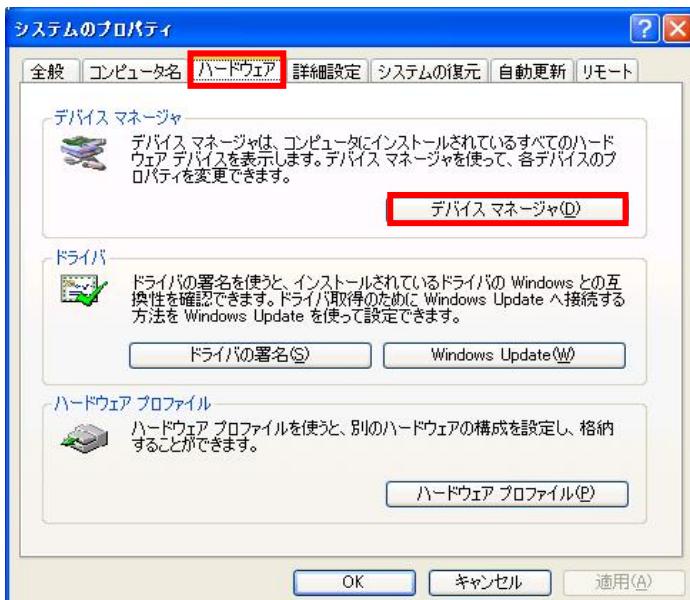

■ Windows Vistaの場合

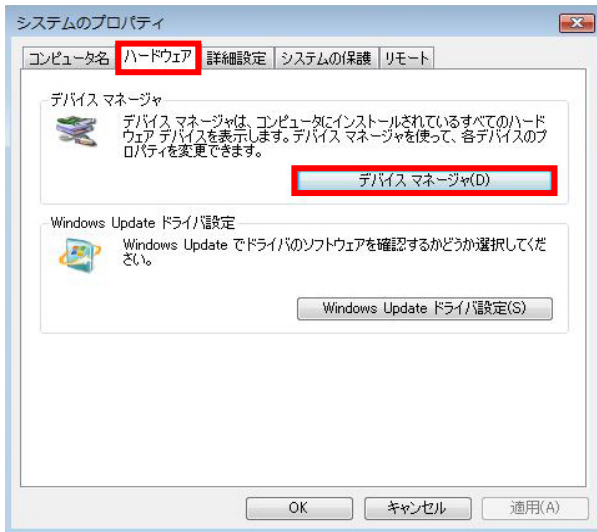


3. デバイスマネージャ

[ポート(COMとLPT)]をダブルクリックする場合、[au IS06 Serial Port]が表示され、[モデム]をダブルクリックすると[au IS06 Modem]が表示され、正常に接続されていることを示します。

※ デバイスマネージャで表示されない場合や“？”マークが表示されている場合には、「USBドライバ」の再インストールを実行してください。

※ デバイスマネージャの上部メニューの[表示]設定を[デバイス(種類別)]にしてください。

※ COMの番号はパソコンの環境によって異なります。

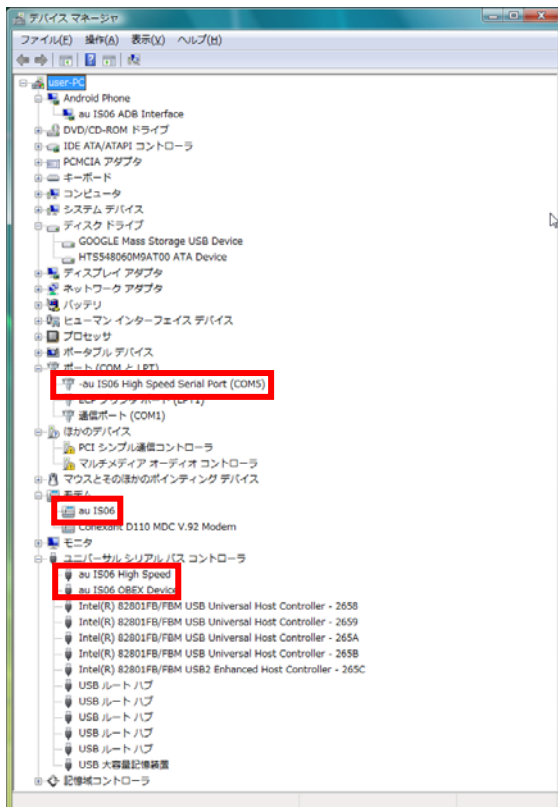

USBドライバをアンインストールする

アンインストールする前に

- ドライバのアンインストールは、Administrator(管理者)権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。


※ 「USB-microUSB変換ケーブル(試供品)」をパソコンに接続しないでください。

※ お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

1. コントロールパネルを開く。

■ Windows XPの場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。

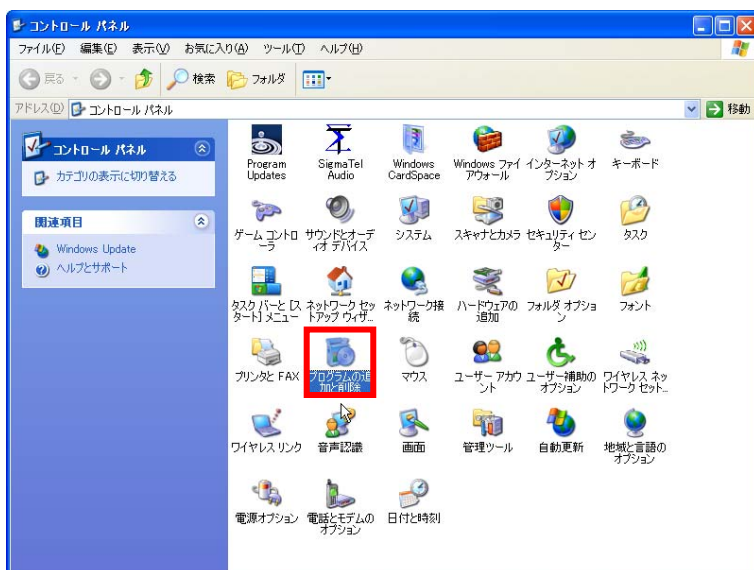

■ Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラム]の中にある[プログラムのアンインストール]をクリックしてください。




2. 「au IS06 Software」を選択し、[変更と削除]をクリックすることで、“USBドライバ”の削除が開始される。


■ Windows XPの場合



- Windows Vistaの場合は一覧から「au IS06 Software」を右クリックし、[アンインストールと変更]をクリックします。その際、ユーザーアカウント制御画面が表示されることがあります。
[続行]をクリックしてください。

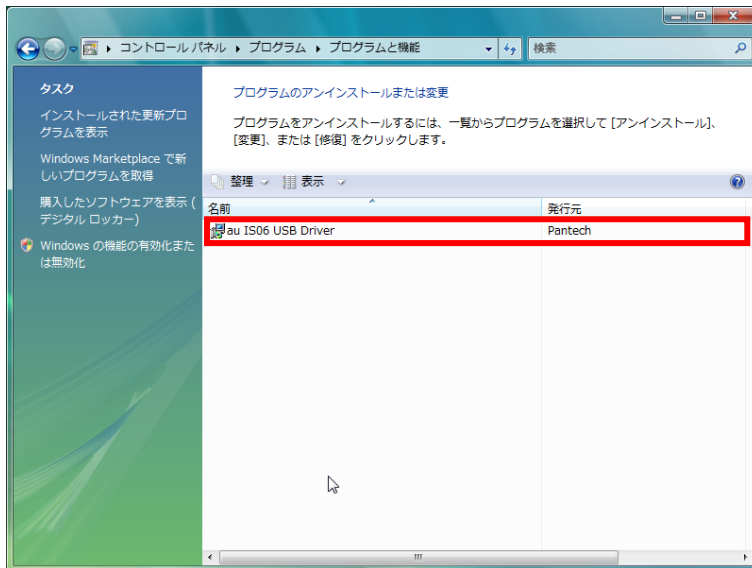


- USBドライバの削除を確認する画面が表示されるので、[削除(R)]をクリックする。
パソコンからUSBケーブルが外れていることを確認してから、[削除(R)]をクリックする。

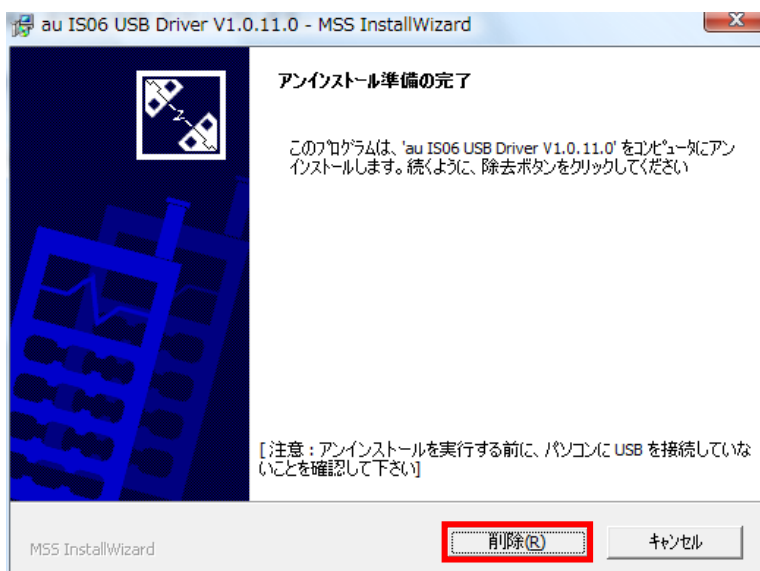

4. USBドライバアンインストールが完了しました。

下の画面が表示されましたら、アンインストールは終了です。[OK]をクリックしてください。

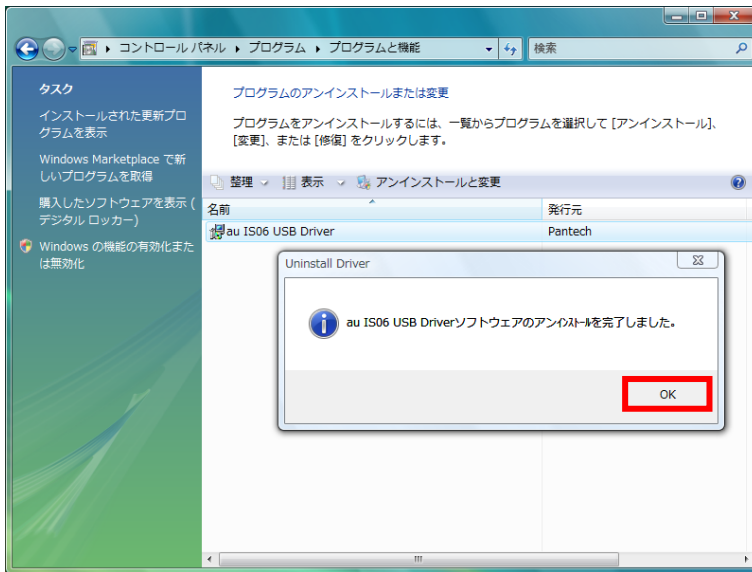

よくあるご質問

Q: Windows 98/MeおよびMacで使えるドライバはありますか？

A: Windows 98/MeおよびMac用のドライバは提供しておりません。
[USB ドライバインストールマニュアル]の2ページにある[動作環境]をご参照ください。

Q: このUSBドライバを「SIRIUS^α IS06」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A: 本ドライバは「SIRIUS^α IS06」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q: USBドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？

A: はい。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページからダウンロードすることができます。

auのホームページ	http://www.au.kddi.com/usbwin
Pantechのホームページ	http://jp.pantech.com/

Q: その他、USBドライバについて質問があるのですが。

A: 下記の窓口へご連絡ください。

■ お電話でのお問い合わせ

Pantech Wireless Japan株式会社 お客様相談窓口

URL: http://jp.pantech.com/support/form_info.html

番号: 03-3239-9622

※ 営業時間 10:00～12:00 14:00～17:00

(土曜、日曜、祝日、当社特定定休日を除く)

※ 上記窓口へのご相談はUSBドライバに関するお問い合わせに限らせていただきます。